MODE D'EMPLOI

Conveen Duo Specific et **Conveen Duo** Security

Étui pénien **court** auto-adhésif sans latex* + poche Conveen 2 Litres

Étui pénien standard auto-adhésif sans latex* + poche Conveen 2 Litres

Couper si nécessaire les poils pubiens. La peau doit être propre et sèche. Utiliser de l'eau et du savon ou **Conveen** Lingettes *pour votre toilette intime. Par mesure d'hygiène, changer l'étui pénien et la poche à urine quotidiennement.*

Pose et retrait de l'étui

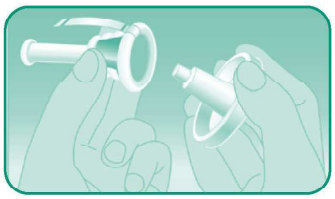

L'étui pénien **Conveen** Specific est présenté sur un support blanc qu'il est nécessaire d'enlever avant utilisation.

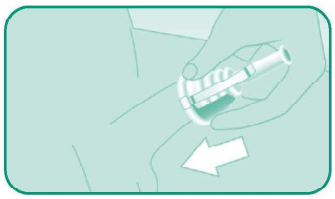

1 Placer soigneusement l'ouverture de l'applicateur **Conveen** Security ou **Conveen** Specific sur le gland. Veiller à laisser un espace de 2 cm entre l'extrémité du gland et le fond de l'étui pénien.

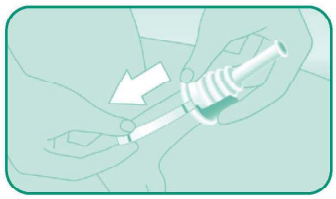

2 Tenir l'applicateur d'une main. De l'autre, dérouler doucement l'étui pénien en dirigeant la languette vers la base du pénis et en s'assurant que l'étui se déroule simultanément sur toute sa circonférence.

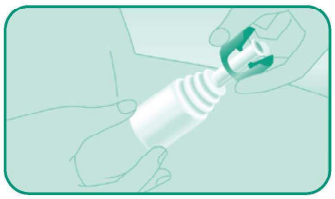

3 Lorsque l'étui pénien est entièrement déroulé, presser doucement sur la partie adhésive (celle qui est la plus transparente). Ensuite, retirer l'applicateur coloré.

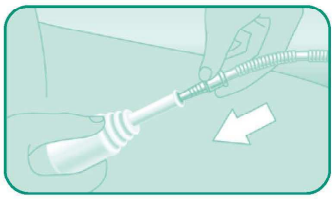

4 Connecter l'étui à la poche **Conveen** 2 Litres. La bague de connexion de l'étui **Conveen** assure un raccordement totalement hermétique à la poche à urine.

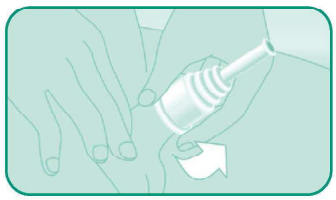

5 Pour retirer l'étui pénien, l'enrouler doucement sur lui-même. Il ne reste aucun résidu sur la peau.

Raccord et vidange de la poche Conveen 2 Litres

1 La tubulure de la poche **Conveen** 2 Litres peut être ajustée à l'aide d'une paire de ciseaux, en la coupant simplement sur la partie lisse et en conservant toute la longueur de ce segment lisse. La section de la tubulure doit être droite et nette afin d'assurer une connexion étanche.

2 Enfoncer le raccord de la poche le plus loin possible dans la tubulure, tout en comprimant celle-ci pour obtenir une connexion parfaite. NB : une fois que la connexion est faite, il n'est plus possible de désolidariser la poche de la tubulure. S'assurer donc de couper la tubulure à la bonne longueur.

3 Raccorder ensuite l'embout de la tubulure à un étui pénien. La poche peut être accrochée au lit grâce au porte-poche **Conveen** (réf. 5070).

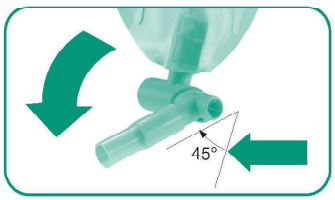

4 La poche à urine **Conveen** 2 Litres peut être vidée grâce au robinet de vidange. Abaisser le robinet à 45° (au maximum). Pour que l'urine s'écoule, pousser sur le robinet.

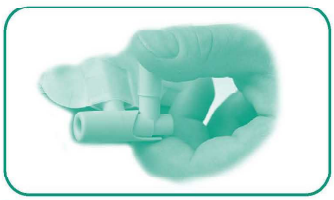

5 Une fois la vidange terminée, remonter le robinet qui se remettra dans sa position initiale.

6 Pour une plus grande autonomie, la poche **Conveen** 2 Litres peut facilement être raccordée à votre poche de jambe **Conveen** 0,5 litre. S'assurer que le robinet de vidange de la poche de jambe soit ouvert.

* Étui en TPE : Élastomère thermoplastique de synthèse